




特点

- ◆ 两相步进驱动器
- ◆ 最大输出电流4.5A
- ◆ 输入电压24-48VDC
- ◆ IO速度控制
- ◆ 16档速度可选
- ◆ 控制信号5-24V兼容
- ◆ 适配57&60mm步进马达
- ◆ 多重电气保护

连接与运行

驱动器各个部分名称与功能

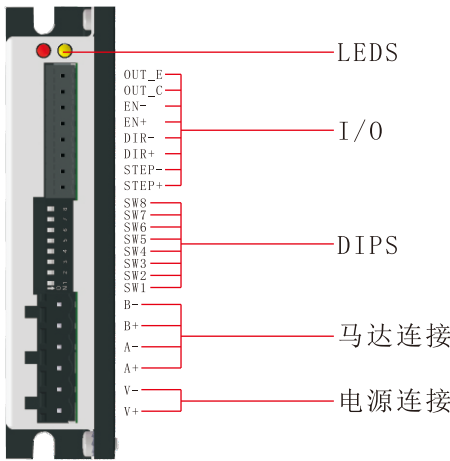

电源	供电电源
马达	马达连接
I/O	I/O连接
DIPS	拨码功能设置
LEDS	状态指示灯

拨码设置

电流(A)

SW1	SW2	SW3	CURRENT
OFF	OFF	OFF	4.5
ON	OFF	OFF	4.0
OFF	ON	OFF	3.5
ON	ON	OFF	3.0
OFF	OFF	ON	2.5
ON	OFF	ON	2.0
OFF	ON	ON	1.5
ON	ON	ON	1.0

静态电流

SW4	OFF	设定为运行电流的90%
	ON	设定为运行电流的50%

马达连接

端子标识	马达连接
A+	A+
A-	A-
B+	B+
B-	B-

速度(RPS)

SW5	SW6	SW7	SW8	SPEED
OFF	OFF	OFF	OFF	0.5
ON	OFF	OFF	OFF	1.0
OFF	ON	OFF	OFF	1.5
ON	ON	OFF	OFF	2.0
OFF	OFF	ON	OFF	2.5
ON	OFF	ON	OFF	3.0
OFF	ON	ON	OFF	3.5
ON	ON	ON	OFF	4.0
OFF	OFF	OFF	ON	4.5
ON	OFF	OFF	ON	5.0
OFF	ON	OFF	ON	5.5
ON	ON	OFF	ON	6.0
OFF	OFF	ON	ON	7.0
ON	OFF	ON	ON	8.0
OFF	ON	ON	ON	9.0
ON	ON	ON	ON	10

加减速度为25R/S/S

电源连接

端子标识	电源连接
V+	电源+
V-	电源-

控制信号连接

输入信号


显示	端子名称	功 能
STEP	启动/停止 (CW启停)	接收5-24V差分、NPN、PNP 信号
DIR	方向信号 (CCW启停)	接收5-24V差分、NPN、PNP 信号
EN	切换速度	接收5-24V差分、NPN、PNP 信号;EN接通时,速度切换 为0.5RPS

输出信号


显示	端子名称	功 能
OUT	报错输出 (常闭)	驱动器错误时,OUT口断开 最大承受30V@100mA

输入连接


差分连接

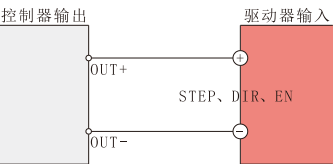

NPN型连接

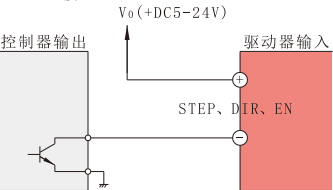


PNP型连接

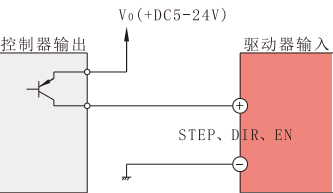


输出连接

共阴连接

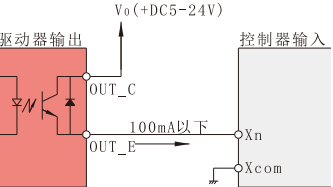


共阳连接

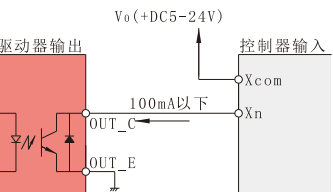

状态显示

状态	故障	原因
绿灯常亮	驱动器工作正常	--
绿灯闪烁	驱动器未使能	EN端有信号输入
红灯常亮	马达开路	马达未接好
红灯闪烁	马达短路	马达接线错
1红1绿	电压过高	电压高于48VDC
1红2绿	电压过低	电压低于24VDC
1红3绿	驱动器过温	驱动器过温

机械尺寸

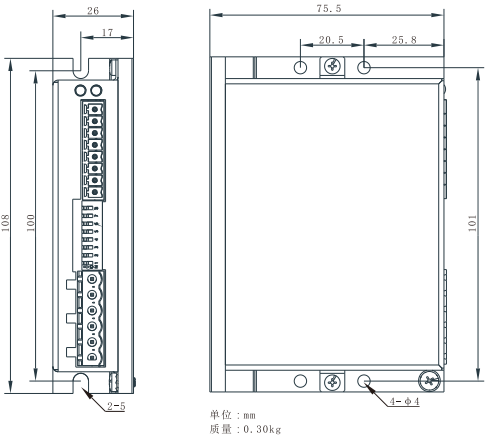

订货信息

驱动器型号	最大电流	控制方式	数字信号	匹配马达
EPD0-04-F01	4.5A	启/停+方向	3入1出	57-60mm开环
EPD0-04-F02	4.5A	CW启/停+CCW启停	3入1出	57-60mm开环